


GB	ANCHORING	Pg 2
DE	FIXIEREN SIE IHRE SAFE	Pg 2
FR	FIXATION DE VOTRE SÉCURITÉ	Pg 3
ES	LA FIJACIÓN DE SU SAFE	Pg 3
NL	DE VASTSTELLING VAN UW SAFE	Pg 4
SE	FASTSTÄLLA DIN SÄKER	Pg 4

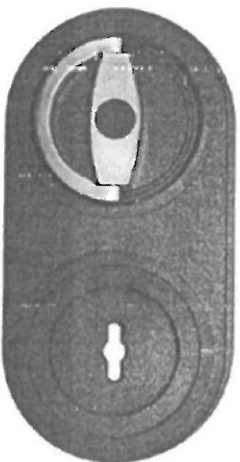

# Chubb safes

*Trusted the world over.*


[www.chubbsafes.com](http://www.chubbsafes.com)

"Chubb" is owned by Chubb plc and is a registered trademark used under license

## ANCHORING YOUR SAFE (GB)

In order to fulfil the requirements of the EN certification your safe must be anchored to a suitable wall or floor using the masonry fixing kit supplied.

1. Place the safe in the position you have selected. Before marking or drilling any holes ensure that there are no pipes or cables present at the fixing point.
2. Open the safe and remove any shelves.
3. Using a pencil or sharp object, mark out the position of the two drilling holes; use the base or rear holes (whichever provide fixing to the stronger material)
4. Close the safe and remove it to provide sufficient space to drill the fixing holes.
5. Using a hammer drill – drill holes 80mm deep. The bolts are 10mm in diameter, you will need an 11mm concrete drill bit
6. Clear the drill holes and remove any debris using a vacuum cleaner.
7. Secure the safe using the bolts supplied. Do this by feeding the bolt directly through the hole in the safe into the hole in the anchoring material and fully secure the bolts

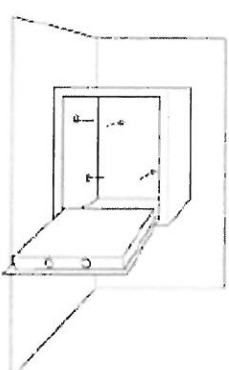

## FIXIEREN SIE IHRE SAFE (DE)

Um die Anforderungen der EN-Zertifizierung erfüllen Ihre Sicherheit muss an eine geeignete Wand oder am Boden mit dem Mauerwerk Befestigungsset geliefert verankert werden.

1. Zeigen Sie den Safe auf der Position die Sie ausgewählt haben. Vor dem Markieren oder Bohren von Löchern sicher, dass es keine Röhre oder Kabel, die an den Fixpunkt.
2. Öffnen Sie den Safe und entfernen Sie alle Regale.
3. Mit einem Bleistift oder scharfen Gegenständen, markieren die Position der beiden Bohrungen, die Nutzung der Basis- oder hinteren Löcher (je nachdem, bieten die Befestigung an der stärkeren Material)
4. Schließen Sie die sichere und entfernen Sie sie, um genügend Platz bieten, um die Befestigungslöcher bohren.
5. Mit einem Bohrhämmer - Bohrungen 80mm tief. Die Schrauben sind mit einem Durchmesser von 10mm, benötigen Sie einen 11mm Betonbohrer
6. Deaktivieren Sie die Bohrlöcher und entfernen Sie Schmutz mit einem Staubsauger.
7. Sichern Sie die sichere Verwendung der mitgelieferten Schrauben. Dies geschieht durch Einspeisen des Bolzens direkt durch das Loch in dem sicheren in das Loch in dem Verankerungsmaterial und vollständig die Bolzen